




Bedienungsanleitung

Lichtsteuerung für Ruftaster mit magnetischen Steckkontakten (RMS)

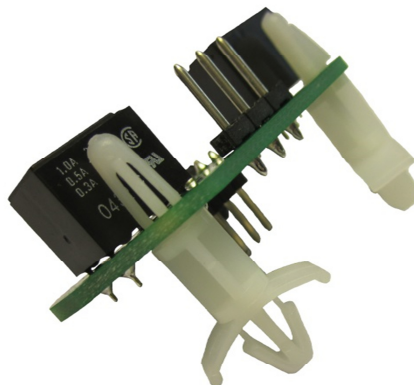

Winkel GmbH
Buckesfelder Str. 110
58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351 / 929660

info@winkel-gmbh.de
www.ruf-leitsysteme.de

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Bedienungsanleitung umfassende Informationen für einen Bestandteil eines Ruf-Leitsystems der Winkel GmbH zur Verfügung zu stellen.

Ruf-Leitsysteme der Winkel GmbH sind genauso vielfältig wie ihre Nutzer. Jeder Nutzer hat besondere Wünsche und Anforderungen an das Ruf-Leitsystem und deshalb bietet die Winkel GmbH seit jeher genau diese Individualität ihren Kunden.

Aus diesem Grund sind auch die Bedienungsanleitungen individuell aufgebaut und die Bedienungsanleitung der Gesamtanlage setzt sich aus den verschiedenen Anleitungen der Einzelkomponenten zusammen. Stellen auch Sie sich Ihre persönliche Bedienungsanleitung zusammen.

Diese Anleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt und alle Angaben auf ihre Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Dokumentation darf in irgendeiner Form ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Winkel GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

© Winkel GmbH

1 Inhalt

2	Technische Informationen	4
3	Funktion	4
4	Entsorgung.....	4

2 Technische Informationen

Abmessungen (L x B): 46 x 17 mm
Einbautiefe: < 24 mm
Gewicht: ca. 10 g
Anschluss an: 3-pol Steckklemme
Anschlussart: gesteckt

Kompatibel zu: Winkel RMS Taster

Varianten: RMS Lichtansteuerung

3 Funktion

Die RMS Lichtansteuerung der Winkel GmbH dient dazu einen potentialfreien Anschluss an einem RMS Taster zu schaffen, um mit Hilfe eines RMS Handauslösers mit Lichtfunktion eine externe Lichtquelle zu schalten.

Sowohl für den Gebrauch eines RMS Handauslösers mit einer Lichttaste (z.B. HAM3L) als auch für den Gebrauch eines RMS Handauslösers mit zwei Lichttasten (z.B. HAM3LL) ist lediglich eine RMS Lichtansteuerung erforderlich. Für jede Lichtquelle, die ein- bzw. ausgeschaltet werden soll, ist außerdem ein Stromstoßschalter, z.B. ELTAKO ES61-8, erforderlich.

4 Entsorgung

Die RMS Lichtansteuerung ist bei einer geeigneten Sammelstelle abzugeben, die dafür sorgt, dass die Bauteile recycelt, behandelt und umweltverträglich entsorgt werden.

Weitere Informationen zu den für Sie erreichbaren Sammelstellen erhalten Sie bei Ihrem Abfallentsorger.