




Achtung:
 Bei der Montage der
 Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu
 achten, dass die ebene Seite der Platine
 zugewendet ist (siehe Beispielbild).

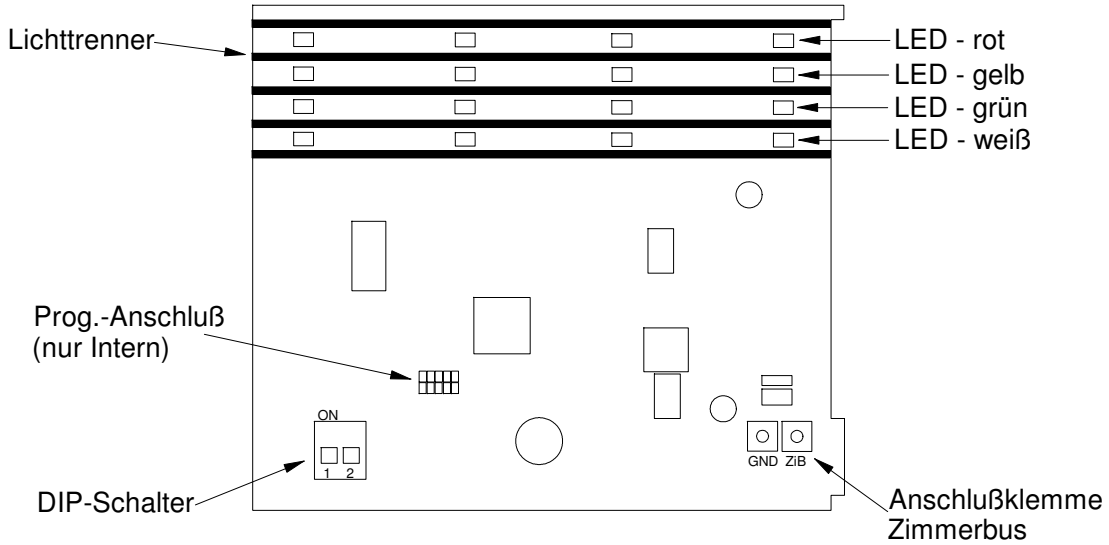

Einstellung der
 Zimmerbus-Adresse



				Datum:	Name	Anschlußplan: Zimmeraußenlampe 4-farbig	
			Bearb	09.10.15	Kämper		
				 RUF-LEITSYSTEME			Blatt 1
							2024-0001-3000