



Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

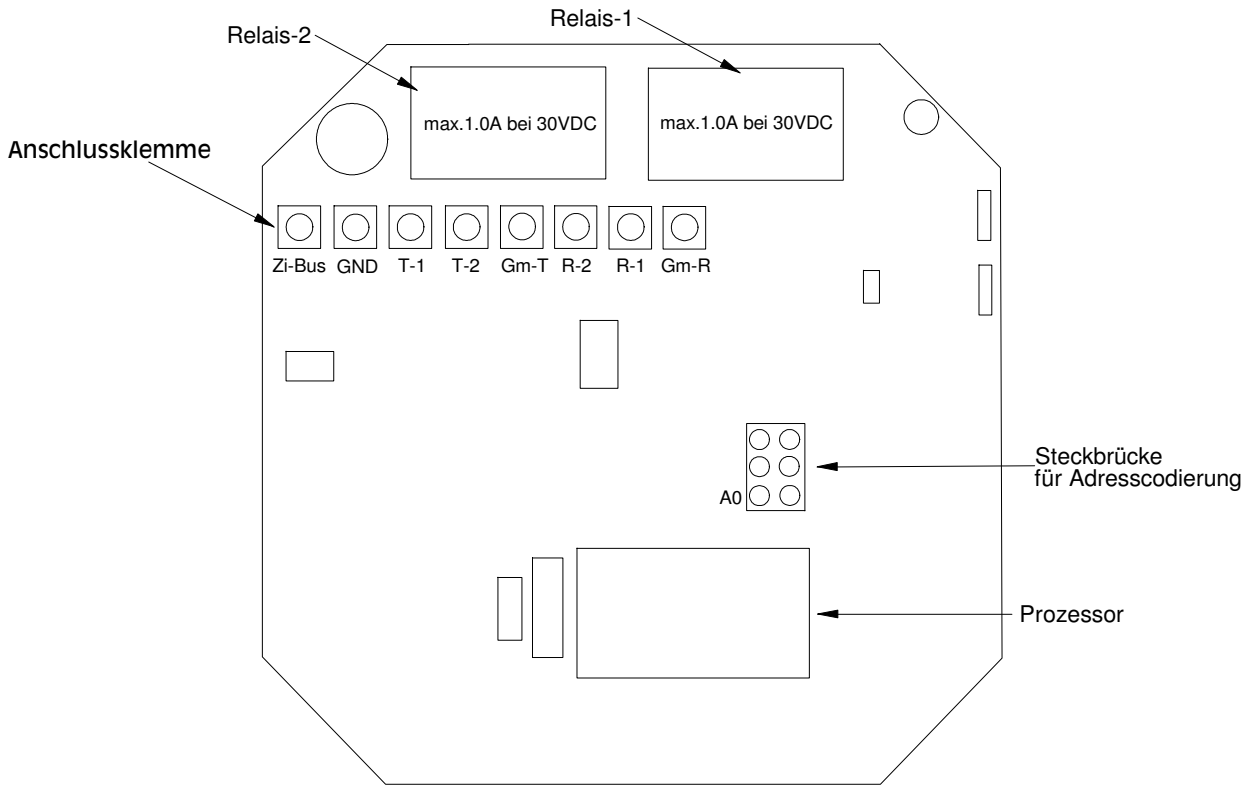

- Zi-Bus = Zimmerbus
- GND = minus Zimmerbus
- T-1 = Eingang Taster-1
- T-2 = Eingang Taster-2
- Gm-T = Gemeinsamer für Taster
- R-1 = Relais-1
- R-2 = Relais-2
- Gm-R = Gemeinsamer für Relais

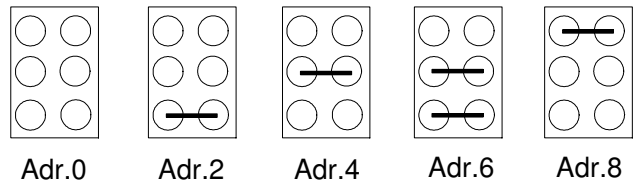

Relais als Schließer

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	08.09.15	Kämper	
						Relais-Platine-2fach
						4000-0004-3000 7004-0069-1000
						Blatt 1

