




(rot)
2 m




Zuggriff (rot)
ist in beliebiger Höhe
durch einen Knoten zu fixieren.

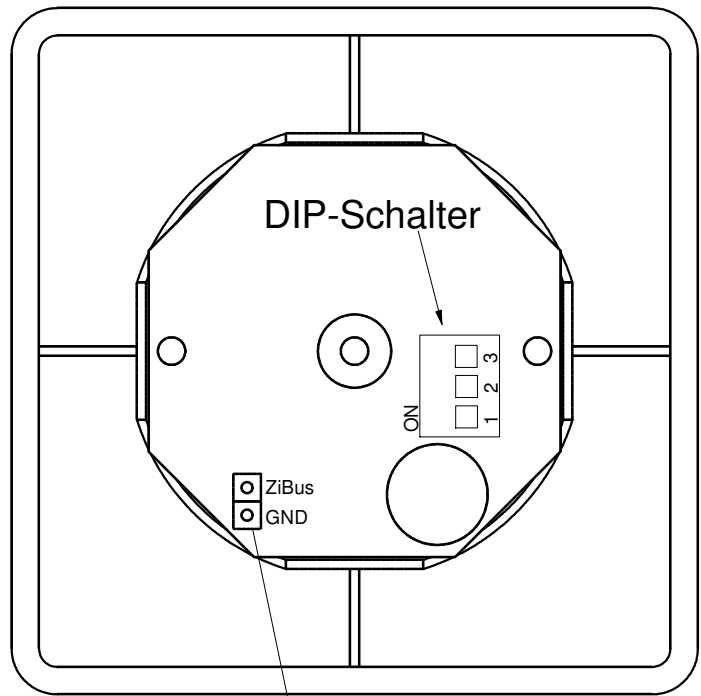

Achtung:
Bei der Montage der
Federkraft-Kompaktklemme
ist darauf zu achten, dass die ebene
Seite der Platine zugewendet ist
(siehe Beispielbild).

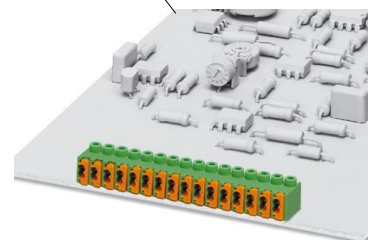

Adressierung Zugtaster

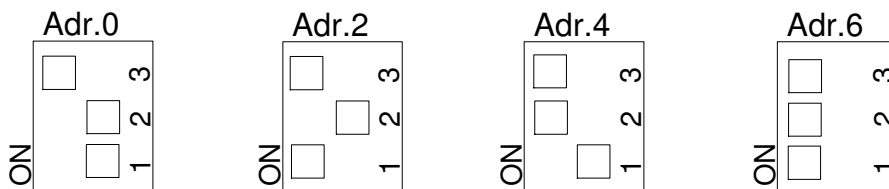

Zugtaster ab Werk
vorkonfiguriert
auf Adresse 2

				Datum:	Name	Anschlußplan:
				Bearb 30.04.15	Kämper	
						Zugtaster
						4211-0002-3001
						Blatt 1