
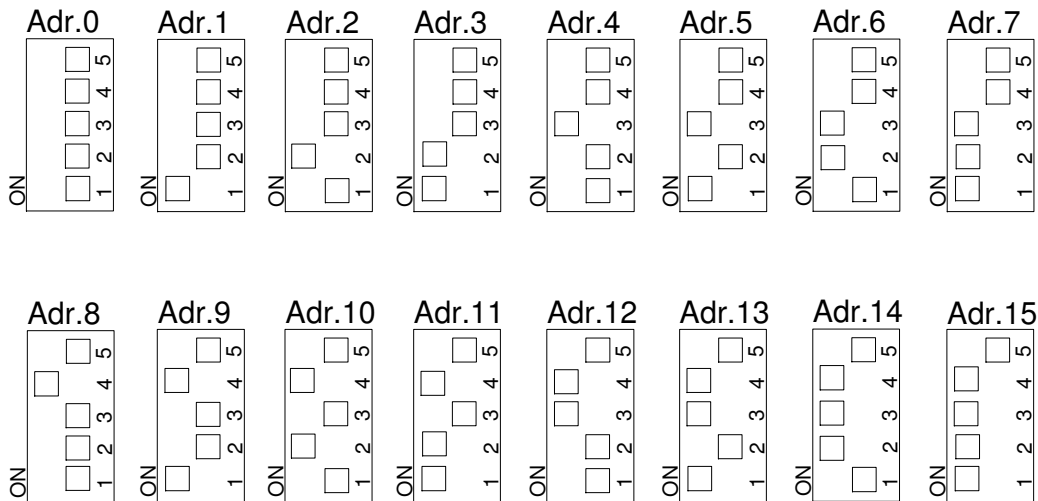


Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

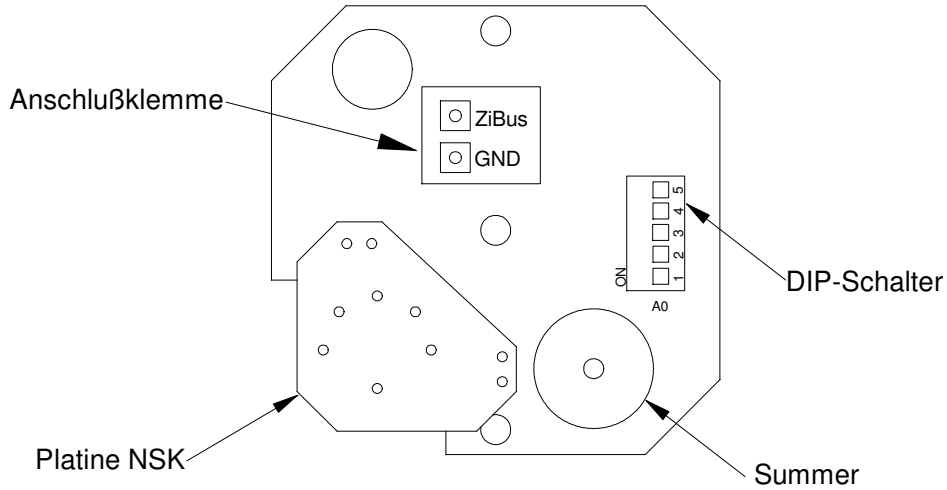

				Datum:	Name	Anschlußplan:
			Bearb	23.10.15	Kämper	
						Tasterplatine Zi-Bus
						!!! Neue Version !!!
						Blatt 1

winkel
RUF-LEITSYSTEME