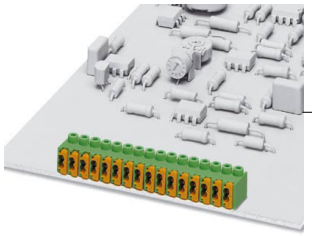

Achtung:
Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

Progammierung des Dienstzimmertableau:

- An der Zentrale die Programmierfreigabe einschalten.

- Alle drei Tasten drücken bis das Modul in den Programmiermodus umspringt. Der Curser blinkt bei der Anzeigedauer.

- Mit Betätigung der linken Taste springt der Curser eine Stelle weiter. Mit Betätigung der mittleren Taste wird der Wert um einen erhöht. Mit Betätigung der rechten Taste wird der Wert um einen gesenkt.

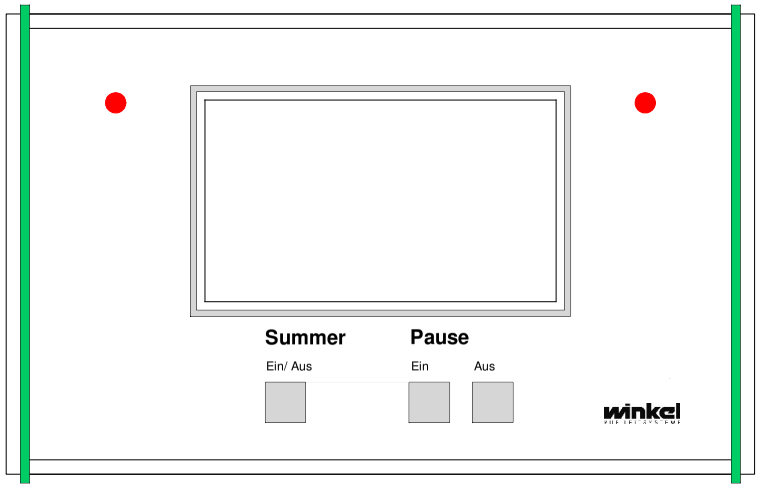

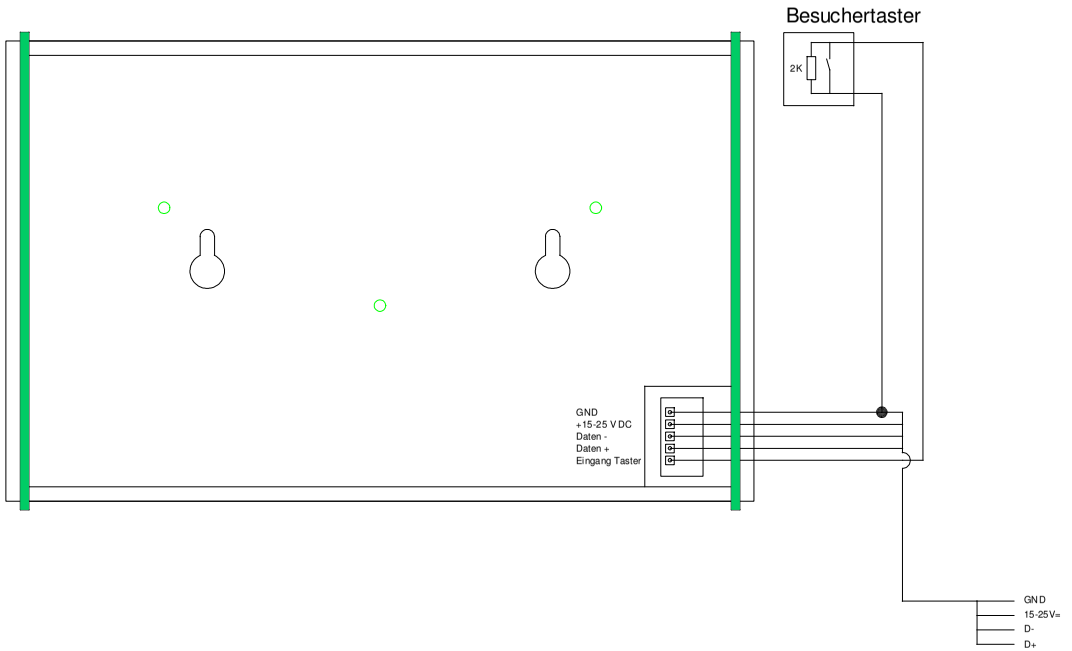

					Datum:	Name	Anschlußplan:	
				Bearb	09.10.15	Kämper	**Dienstzimmer-**	
							Wand- (DZWT) u. Tisch- (DZTT)	
							Tableau	
				winkel RUF-LEITSYSTEME			**2001-0003-3000**	Blatt 1