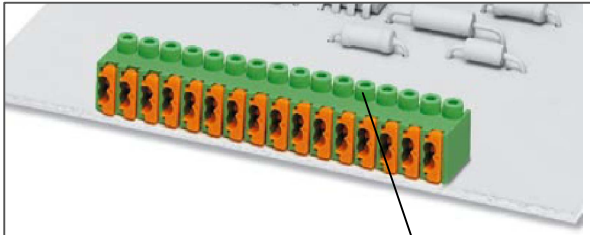

Achtung:

Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).

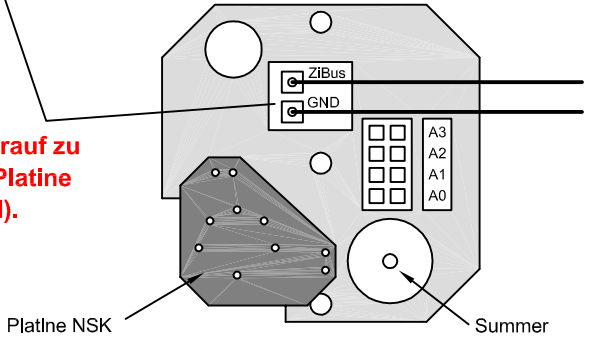

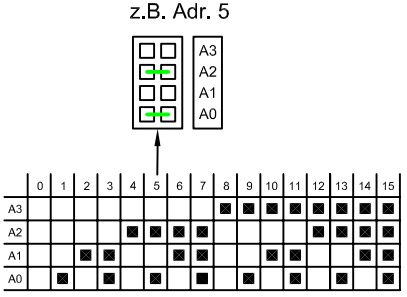

Bitte entsprechende Brücken stecken!

Kenndaten:

Spannung:	ZiBus
Leistungsaufnahme:	.
Anschlüsse:	2 (R 3,5)
Installationsart:	uP

					Datum	Name
				Bearb.	03.11.03	Jakobi
				Gepr.		
				Norm		
c	Montagehinweis hinzu	17.01.07	Jak.	winkel RUF-LEITSYSTEME		
b	stecken statt löten;	29.03.05	Jak.			
a	Darstellung überarbeitet	07.04.04	Jak.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:

Anschlußplan:

Tasterplatine ZiBus

. Blatt 1

.