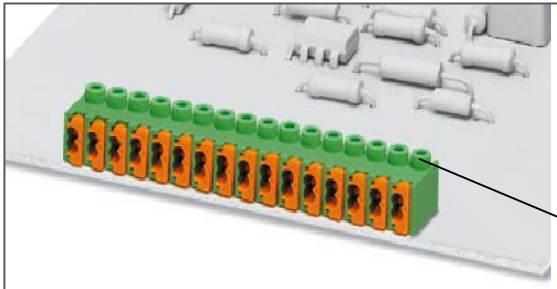

## Achtung:

**Bei der Montage der Federkraft-Kompaktklemme ist darauf zu achten, dass die ebene Seite der Platine zugewendet ist (siehe Beispielbild).**

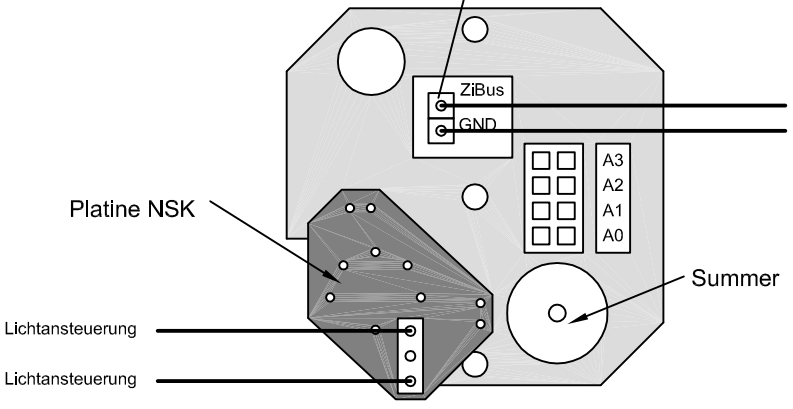


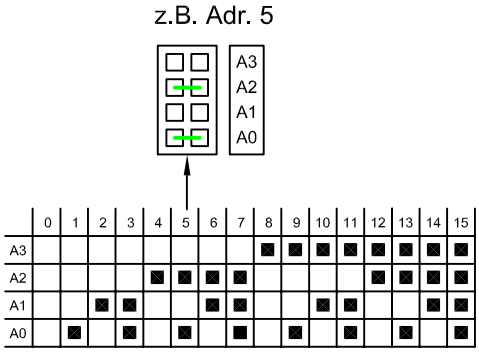


Bitte entsprechende Brücken stecken!

## Kenndaten:

| | |
|---|---|
| Spannung: | ZiBus |
| Leistungsaufnahme: | . |
| Anschlüsse: | 2 (R 3,5) |
| Installationsart: | uP |

| | | | | | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Bearb. | 09.05.05 | Wrona |
| | | | | Gepr. | | |
| | | | | Norm | | |
| a | Montegehinweis hinzu | 18.01.07 | Jak. | winkel RUF-LEITSYSTEME | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Ursprung | Ersatz für: | Ersatz durch: |

Anschlußplan:

**Tasterplatine ZiBus mit Lichtansteuerung**

Blatt 1